


RS485 工业通信板 服务手册

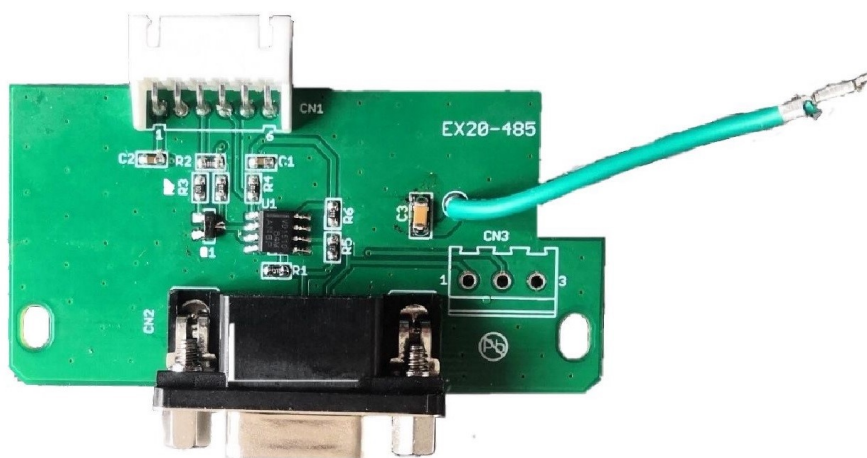

附录一 固定格式 RS-485 传输线示意图

RS-485 秤 —————> RS-485 工控机

DB 9(公)

2 DA 信号

3 DB 信号

5 SG 大地

DB 9(公)

DA 信号 2


DR 信号 3

SG 大地 5



数据采集 隔离+内置15KVESD&TVS保护


英展(EXCELL)RS485

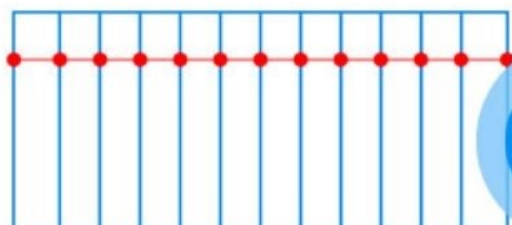

高抗噪声 强扰下稳定采集

VS


某宝网RS485

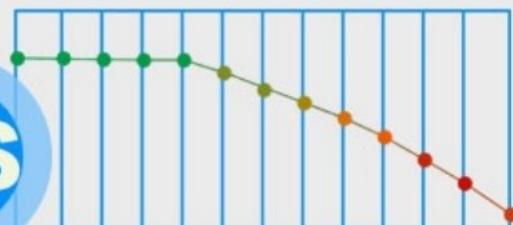

干扰下跳码严重

数据采集 隔离+内置15KVESD&TVS保护


英展(EXCELL)RS485

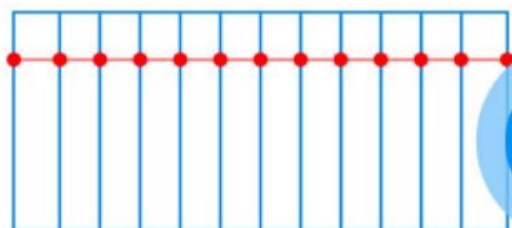

高抗噪声 强扰下稳定采集

VS

某宝网RS485

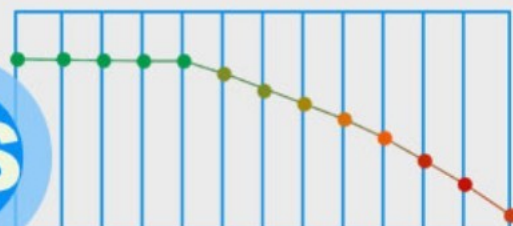



干扰下跳码严重

附录二 ASCII 编码表

Symbol	ASCII Code	Symbol	ASCII Code	Symbol	ASCII Code
A	41H	a	61H	0	30H
B	42H	b	62H	1	31H
C	43H	c	63H	2	32H
D	44H	d	64H	3	33H
E	45H	e	65H	4	34H
F	46H	f	66H	5	35H
G	47H	g	67H	6	36H
H	48H	h	68H	7	37H
I	49H	i	69H	8	38H
J	4AH	j	6AH	9	39H
K	4BH	k	6BH	↵	0DH
L	4CH	l	6CH		
M	4DH	m	6DH		
N	4EH	n	6EH		
O	4FH	o	6FH		
P	50H	p	70H		
Q	51H	q	71H		
R	52H	r	72H		
S	53H	s	73H		
T	54H	t	74H		
U	55H	u	75H		
V	56H	v	76H		
W	57H	w	77H		
X	58H	x	78H		
Y	59H	y	79H		
Z	5AH	z	7AH		



附录三 产品外观图

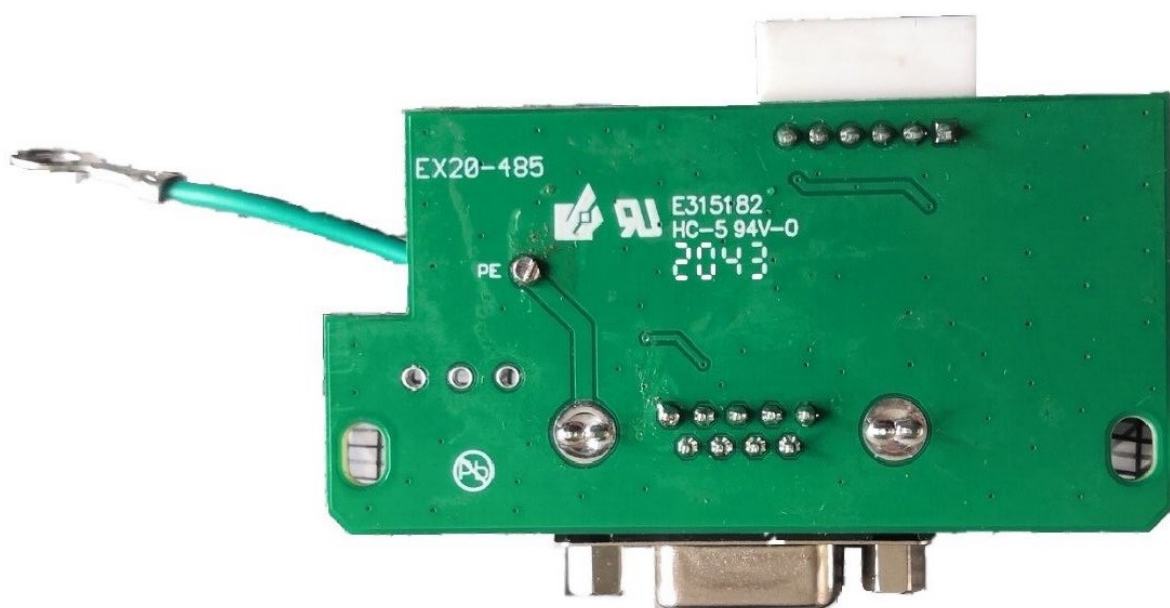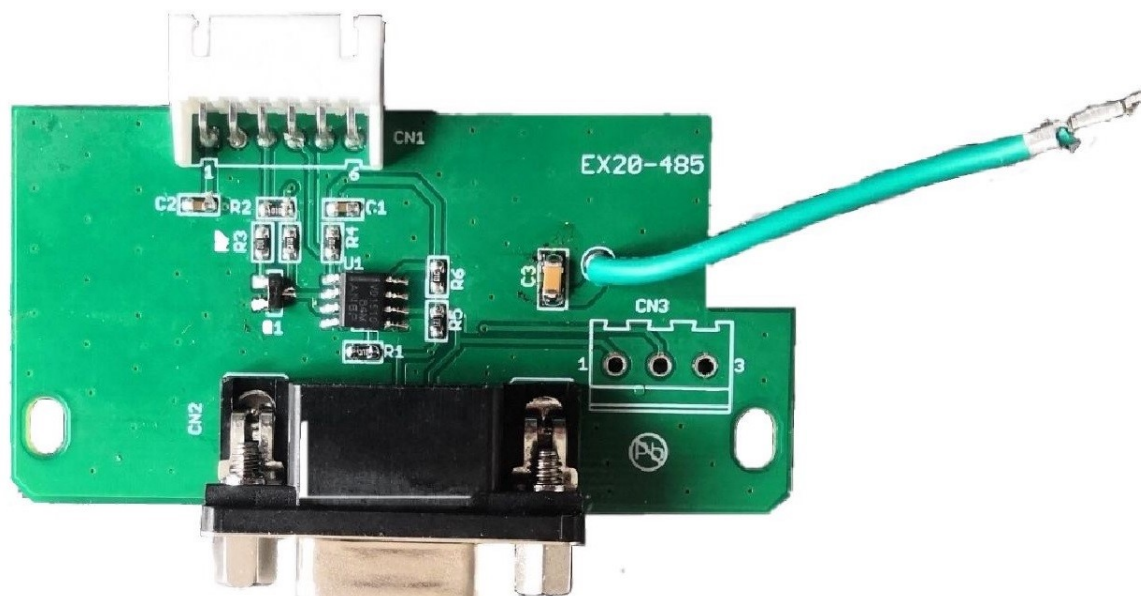



台商独资企业
地址：上海市青浦区华新镇华腾路1688号4幢
邮编：201708 电话：021-6979-1919
客户服务热线：400-820-1366
服务时间：周一至周五08:00 ~ 16:30
网址：www.excell-scale.cn
如需更多详细操作说明，请从本公司网站下载

